



ORAGEUSE
couture contemporaine

PRINTEMPS 2017
KIT MANCHES PARIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Attention : ce kit permet d'ajouter des manches (deux au choix) à un top Paris -
il ne contient que les pièces nécessaires à l'ajout de manches longues
(et non les pièces du patron Paris)

WWW.ORAGEUSE.COM

© ORAGEUSE 2017 - marque et modèle déposés - Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale interdites



KIT MANCHES POUR LE TOP PARIS

niveau de couture : 2/5



Nous avons ré-imaginé Paris dans un tissu léger et fluide, idéal pour le printemps!

Avec ce kit, dans cet esprit, vous pouvez ajouter au choix :

- une manche longue ajustée jusqu'au coude, puis évasée, avec un lien coulissant au niveau du raccord
- une manche longue évasée et fendue depuis le dessus du coude jusqu'au poignet.



Pour en savoir plus sur les niveaux de couture des patrons Orageuse, consultez la fiche pratique correspondante sur notre site internet www.orageuse.com

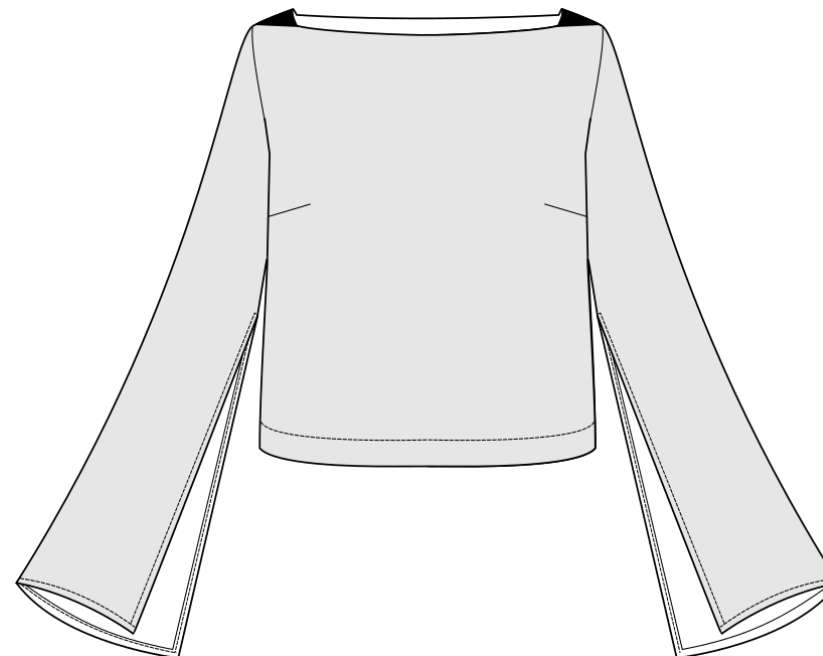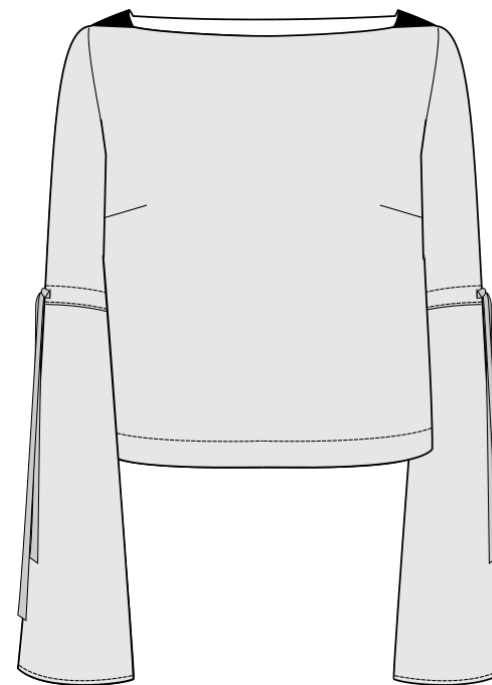

SOMMAIRE

MESURES & TAILLES 3

LES FOURNITURES 4

Choix du tissu 4

LA COUPE 4

LE MONTAGE 5

La manche nouée 5
La manche évasée 6

CONTENU DU FICHIER REÇU 6

LISTE DES PIÈCES DU PATRON 6

MESURES & TAILLES

TAILLES FR	VOS MESURES	T34	T36	T38	T40	T42	T44	T46
Stature		168	168	168	168	168	168	168
Poitrine		80	84	88	92	96	100	104
Taille		62	66	70	74	78	82	86
Hanches		78	82	86	90	94	98	102
Bassin		86	90	94	98	102	106	110
Lgr taille devant		36	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Longueur de manche		60	60	60	60	60	60	60
Tour de bras		26	27	28	29	30	31	32
Hauteur de coude		35	35	35	35	35	35	35

Retrouvez nos recommandations pour une prise de mesure précise sur le site
www.orageuse.com

LES FOURNITURES

Manche nouée :

- 130cm de tissu en 140cm de large en incluant les pièces nécessaires du patron d'origine.
- Deux rubans du commerce en 1cm de large, longueur 90cm
- Fil à coudre assorti

Manche évasée fendue :

- 120cm de tissu en 140cm de large en incluant les pièces nécessaires du patron d'origine
- Fil à coudre assorti

La liste des fournitures prévues (hors tissu, voir ci-dessus) pour le patron Paris reste inchangée, hormis pour le zip, dont la pose n'est pas recommandée si votre tissu est trop fin.

CHOIX DU TISSU


Choisissez un tissu en chaîne et trame léger et fluide, d'épaisseur légère à moyenne, selon vos envies : coton, viscose, tencel, crêpe...

LA COUPE

Découpez soigneusement chaque pièce suivant la taille choisie et vos éventuelles modifications.

Placez ensuite les morceaux sur votre tissu **en respectant bien le sens du droit-fil**, c'est important pour que le résultat soit beau, solide et qu'il ne se déforme pas. Si votre tissu contient des motifs, pensez à les raccorder au niveau des coutures pour un rendu encore plus parfait !

Les marges de couture sont comprises dans les pièces du patron, inutile de les ajouter. Elles sont de 1cm partout, sauf mention contraire (notamment lorsque des coutures anglaises sont recommandées, comme ici au niveau de l'empiècement et des côtés, elles sont portées à 1,5cm, et indiquées par des crans sur les pièces).

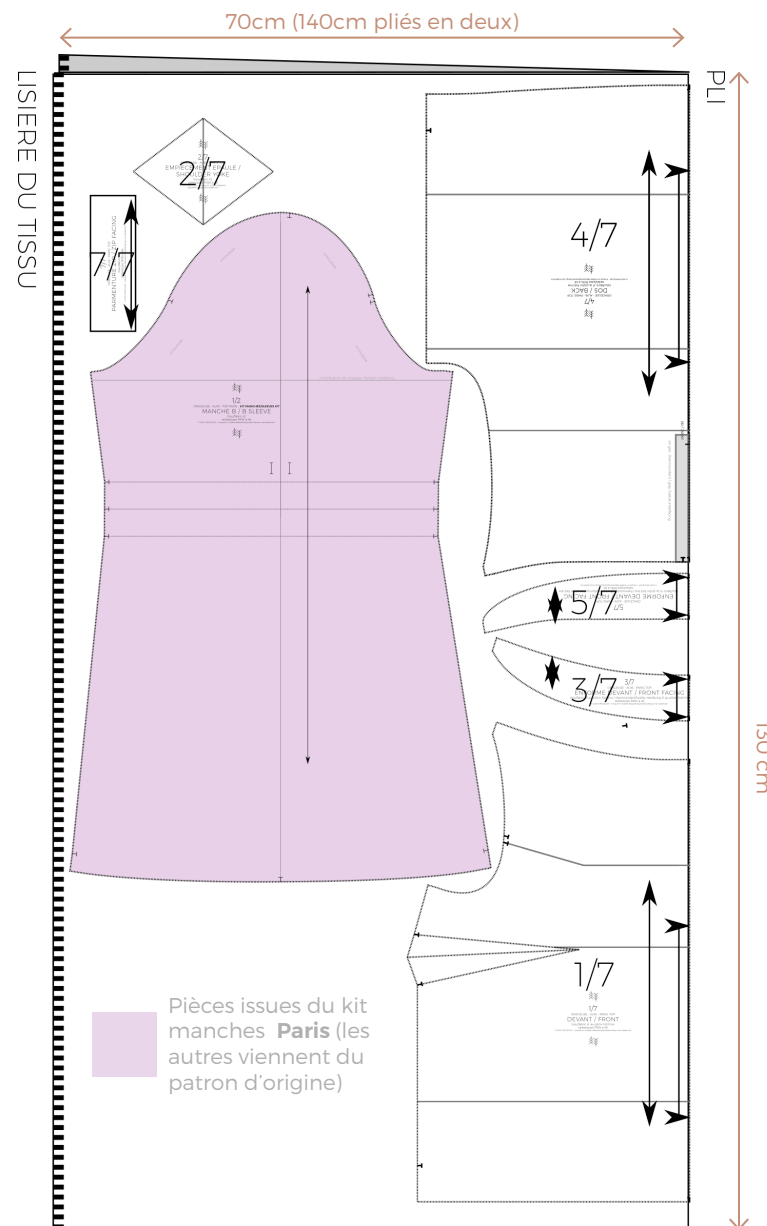

Attention à bien reporter sur le tissu toutes les indications du patron, et notamment les différents crans. Une fois la pièce découpée, entaillez le tissu à l'endroit des crans dans les marges de couture sur quelques millimètres. Ces crans vous seront d'une aide précieuse tout au long du montage !

LE MONTAGE

Suivre les étapes de montage décrites dans votre livret «Paris» pour assembler le top, jusqu'à l'étape 3. Les manches se montent tel que décrit à l'étape 4, mais avant de passer à cette étape, préparez les manches comme indiqué ci-après.



Pour rappel : si vous avez choisi un tissu fin, nous ne recommandons pas d'installer le zip (étape 5). Ourlez le top comme indiqué à l'étape 6.

Attention : les ourlets des manches du kit ont des valeurs différentes de celles du patron initial, voir ci-après).



1 LA MANCHE NOUÉE


Plier la manche au niveau des lignes pointillées pour former la coulisse du ruban et marquer ces plis au fer : la ligne 3 vient se placer sous la ligne de pli 1.

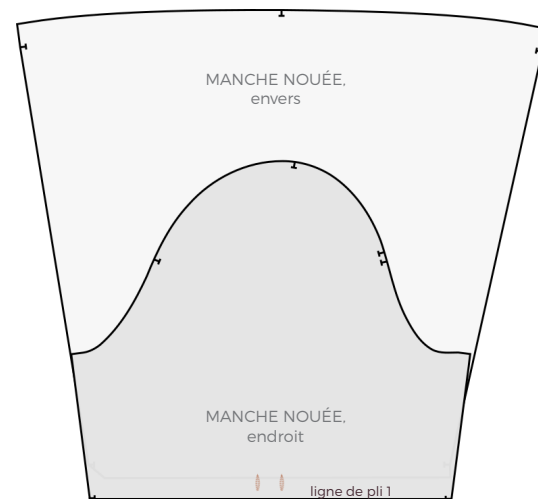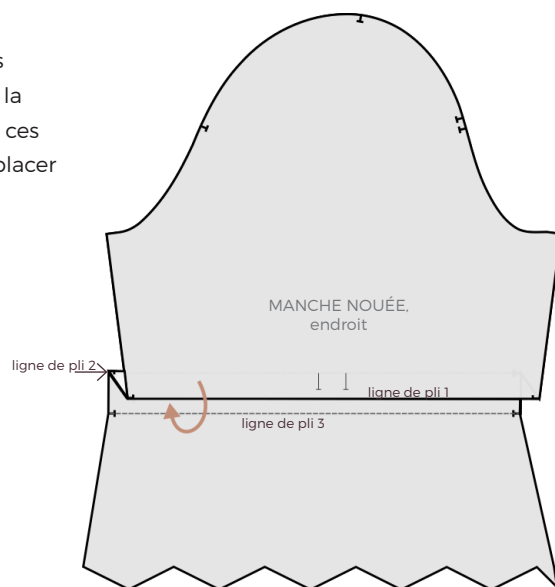

◀ Réaliser les deux boutonnieres en prenant seulement les deux épaisseurs du dessus. Si la fragilité de votre tissu vous inquiète, n'hésitez pas à ajouter des petits morceaux de thermocollant entre les deux épaisseurs à l'endroit des boutonnieres.



◀ Déplier la manche (qu'on ne peut déplier complètement au niveau des boutonnieres) et coudre la couture du dessous de bras sur toute sa hauteur.

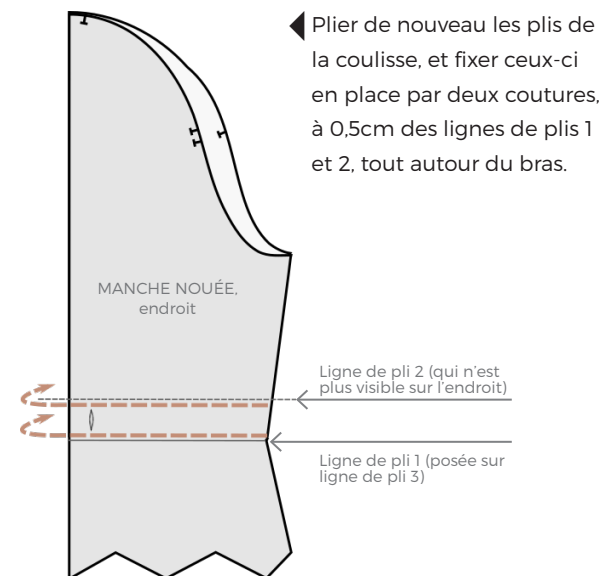


◀ Plier de nouveau les plis de la coulisse, et fixer ceux-ci en place par deux coutures, à 0,5cm des lignes de plis 1 et 2, tout autour du bras.

Réaliser un double rentré au bas de la manche (2x 1cm) et piquer l'ourlet.


Glisser le ruban dans la coulisse par les boutonnieres. Monter la manche sur le top en suivant les instructions de l'étape 4 de votre livret du patron d'origine Paris.

2 LA MANCHE ÉVASÉE

Fermer la couture de dessous de bras à partir de l'emmanchure jusqu'au cran.

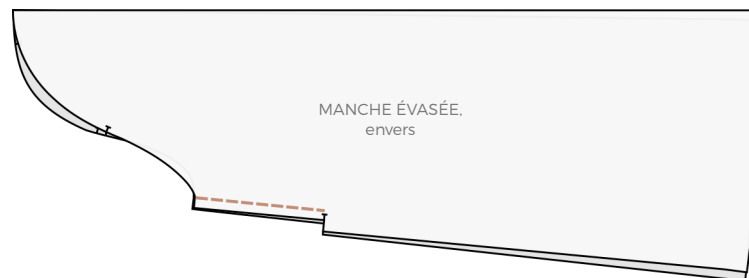

Ourler les bords de la fente sur les deux bords : piquer tout le pourtour de la fente en une seule couture pour former des angles nets en haut de la fente.

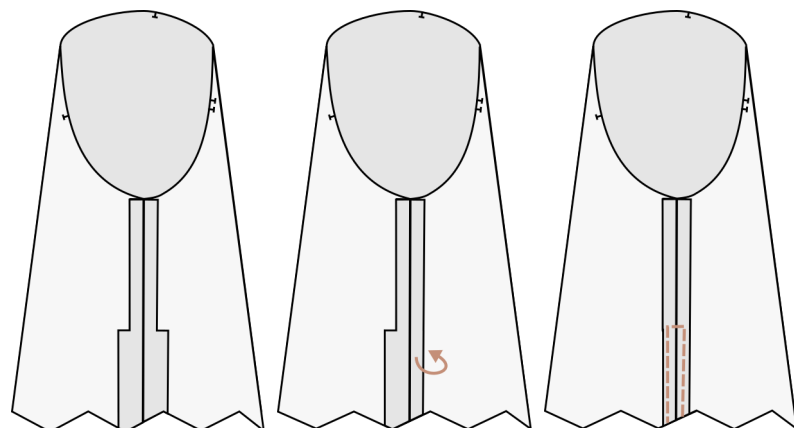

Ourler le bas de la manche avec un double rentré de 2x1cm.

Monter la manche au top en suivant les instructions de votre livret d'instructions Paris à partir de l'étape 4.



*Vous êtes fière du résultat ? Montrez-le sur Instagram avec le hashtag **#orageuseParis**! Vous pouvez aussi nous envoyer un lien vers vos photos (blog, pinterest...) à l'adresse contact@orageuse.com et figurer sur nos boards des plus belles réalisations !*

CONTENU DU FICHER REÇU

NOM DU DOCUMENT	CONTENU	LANGUE
ORGS-P17-Kit1-Paris-instructionsFR	Livret d'instructions	Français
ORGS-P17-Kit1-Paris-instructionsENG	Livret d'instructions	Anglais
ORGS-P17-Kit1-Paris-A0	Patron grand format (imprimeur)	Bilingue français/anglais
ORGS-P17-Kit1-Paris-A4	Patron A4	Bilingue français/anglais
ORGS-P17-Kit1-Paris-US	Patron US Letter	Bilingue français/anglais

LISTE DES PIÈCES DU PATRON

Les valeurs de couture sont comprises dans les pièces du patron, vous n'avez donc pas à les ajouter au moment de la coupe du tissu.

Pour ce modèle, toutes les valeurs de couture sont de 1cm, sauf mention contraire sur le patron : ici les ourlets de bas de manche sont de 2cm et indiqués par des crans.

	NUMÉRO	NOM	COUPE
AU CHOIX	1/1	Manche nouée	Tissu x 2
	1/1	Manche évasée	Tissu x 2